


Einbauanleitung

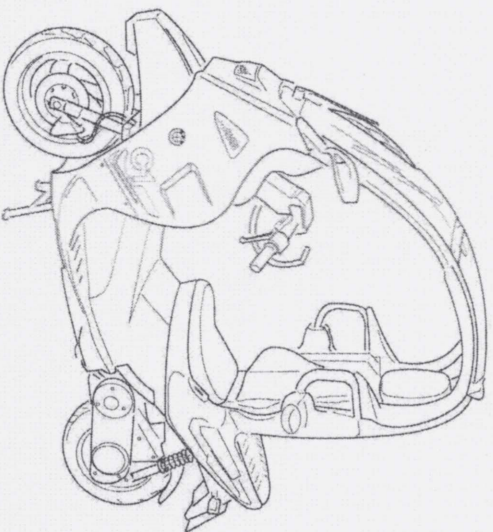

Werkstatthanleitung – nur zum internen Gebrauch –
Workshop instructions – for internal use only –
Instructions d'usine – pour usage interne uniquement –
Instrucciones para el taller – solo para uso interno –
Istruzioni per l'officina – Per uso interno solamente –
Garagehandleiding – Alleen voor intern gebruik –
Verkstadsanvisning – endast för internt bruk –
Instruções para oficinas – Somente para o uso interno –
ΟΑΗΤΙΕΣ ΣΥΝΕΠΤΙΟΥ – MONO ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΗΞΗ –

Geräuschpaket für C1
Nachrüstatz Geräuschreduzierung (Schaumteile)
Noise package for C1
Retrofit kit – noise reduction (foam parts)
Pack Anti-bruit pour C1
Jeu de conversion Réducteur de bruit (Pièces en mousse)
Kit insonorizador para C1
Equipo adicional: Insonorización (componentes de goma-espuma)
Pacchetto fonosorbente per C1
Kit di montaggio di insonorizzazione (componenti in espanso)
Geluidspakket voor C1
Accessoireset geluidreducering (schuimonderdelen)
Ljuddämpningspaket för C1
Monteringsatts ljudreducering (skumdelar)
Conjunto de isolamento acústico para C1
Jogo de acessórios: dispositivos silenciadores (peças de material esponjoso)
Ηχομονωτικό πακέτο για C1
Σετ μετεξοπλισμού μειώνω θορύβου (αφρώδη εξαρτήματα)



Teile und
Zubehör

Geräuschpaket für C1



Hinweis

Das Geräuschpaket für den C1 besteht aus folgenden Nachrüstätzen:

Nachrüstatz Triebssatzschwingenabdeckung

Nachrüstatz Generatorabdeckung

Nachrüstatz Geräuschreduzierung (Schaumteile)

Diese Nachrüstätze können einzeln oder gemeinsam verbaut werden.


Maximale Geräuschdämmung erreicht man durch Montage des kompletten Geräuschpakets.

Für Standardtätigkeiten wird auf die entsprechenden Kapitel der C1 Reparaturanleitung verwiesen – beachten Sie auch die entsprechenden Sicherheitshinweise!

Inhalt Nachrüstatz Geräuschreduzierung

(Schaumteile)

- Schallsolisierung vorne
- Schallsolisierung links
- Schallsolisierung rechts
- Schallsolisierung Heckseitenteil links
- Schallsolisierung Heckseitenteil rechts
- Schallsolisierung Rückenteil links
- Schallsolisierung Rückenteil rechts
- Schallsolisierung Rückenlehne
- Schallsolisierung Rückenteil
- Einbauanleitung

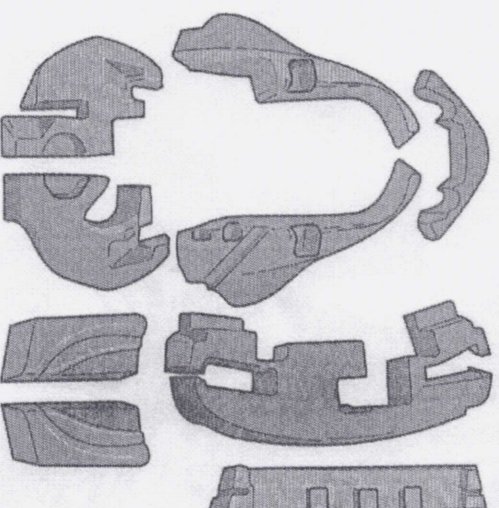

Einbau der Geräuschreduzierung

1

Die Schaumteile im Sitzbereich einbauen




Achtung

Das Fahrzeug abstellen und gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

Den Fahrersitz nach oben klappen und die Rückenlehne abnehmen.

Das vordere Schaumteil ① mit den abgerundeten Kanten nach unten unter das Sitzscharnier stecken.

Die Schaumteile ② zuerst hinten unter die Halterungen der Gurtschlösser, dann vorne einstecken.

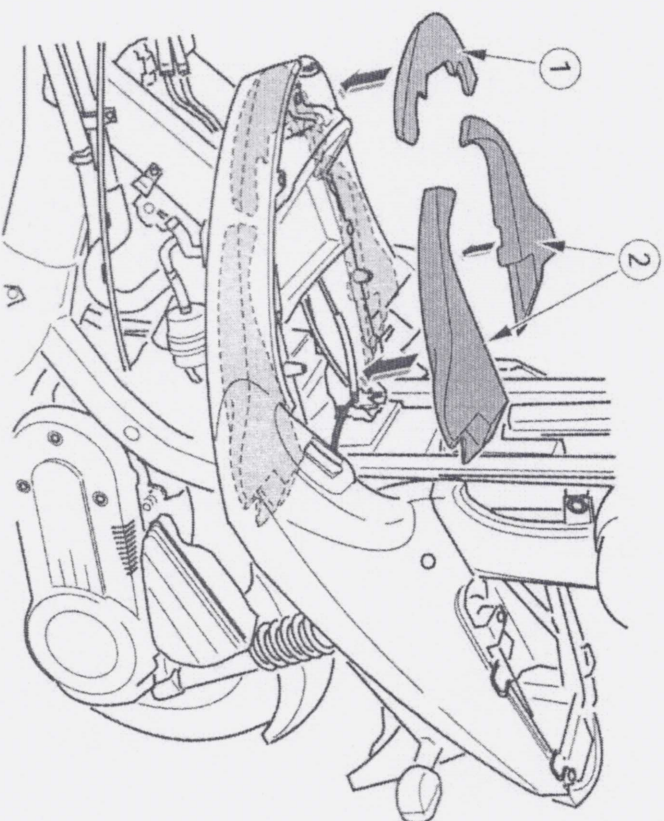

2

Die Schaumteile im Heckbereich einbauen

Die beiden Heckseitenteile ① wie dargestellt einsetzen. Anschließend die Gängigkeit des Bowdenzugs ② kontrollieren.

Die beiden äußeren Rückenteile ③ ④ einsetzen.

Das mittlere Rückenteil ⑤ wie dargestellt einsetzen.



Achtung


Für Fahrzeuge mit Fun-Audio-Anlage ggf. das mittlere Rückenteil ⑤ mit einem Messer an der Stelle des Verstärkers ausschneiden.

Für Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage das linke, äußere Rückenteil ④ nach Bedarf mit einem Messer nacharbeiten.



Warnung

Die Schaumteile so einsetzen, dass die Funktion der Sicherheitsgurte gewährleistet ist!

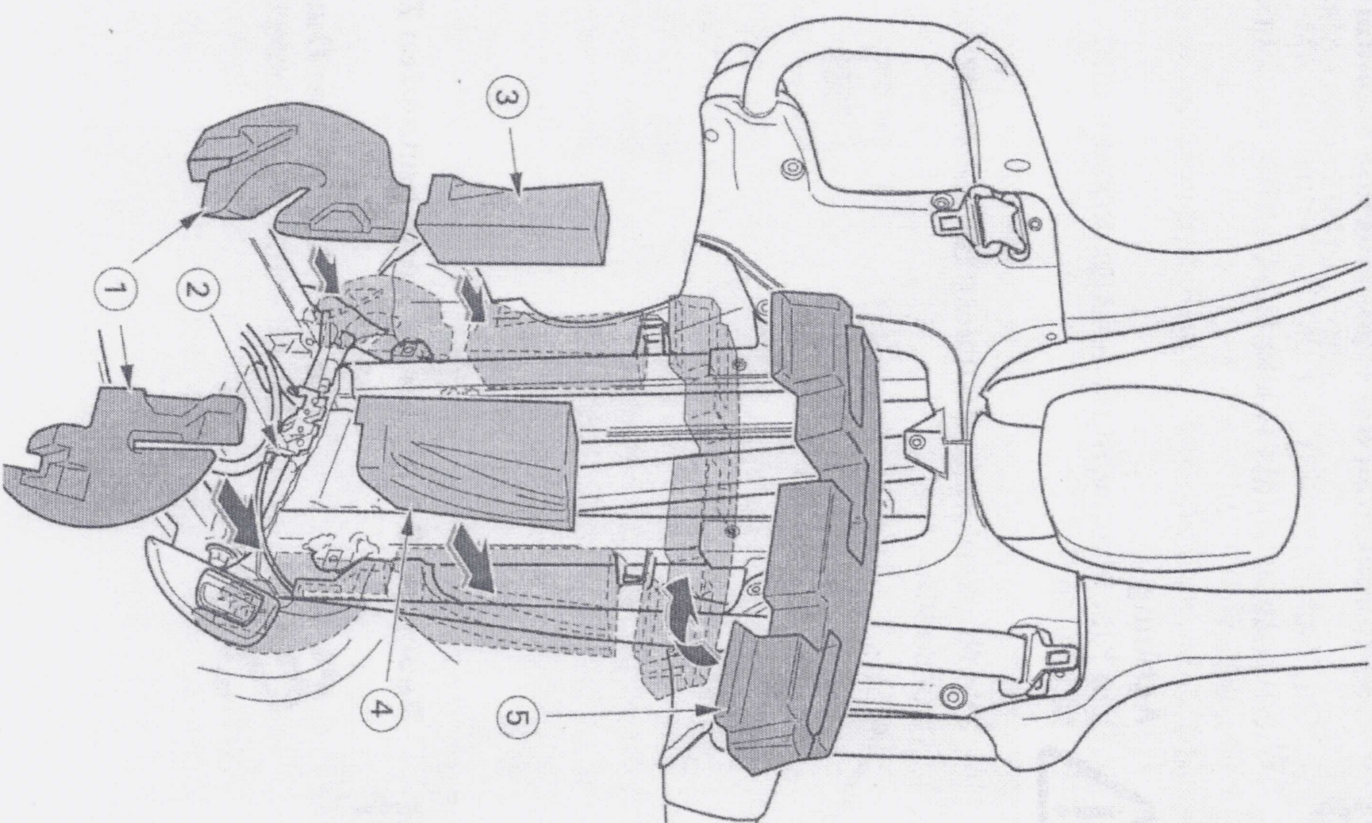

3

Das Schaumteil der Rückenlehne montieren


Das Schaumteil ① für die Rückenlehne wie dargestellt an die Rückseite der Rückenlehne kleben.



Achtung

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Rückenlehne montieren und den Sitz schließen.

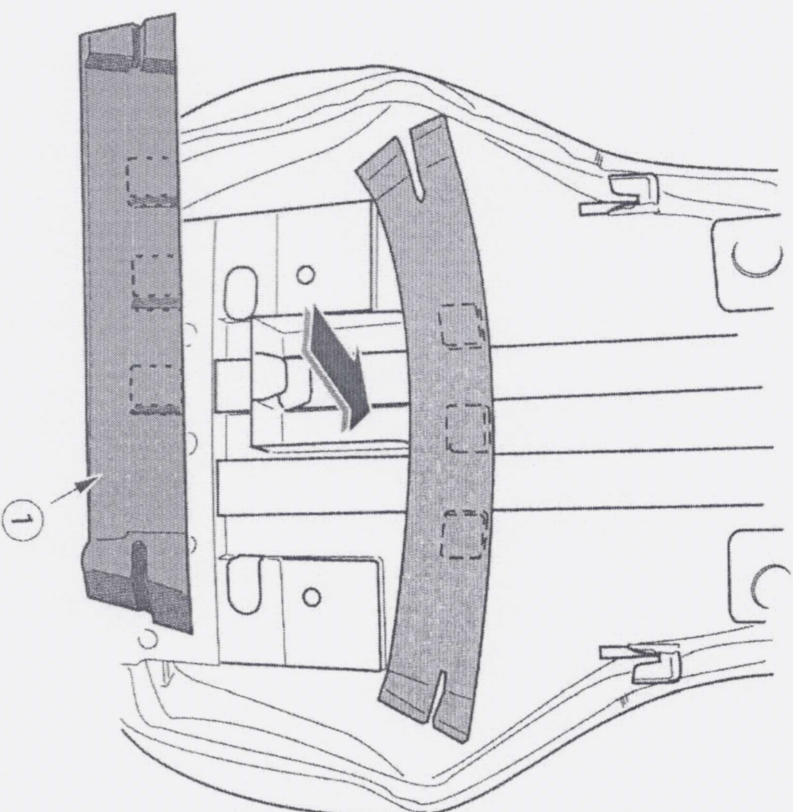

4

Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!

§§

Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

§§