


Einbauanleitung

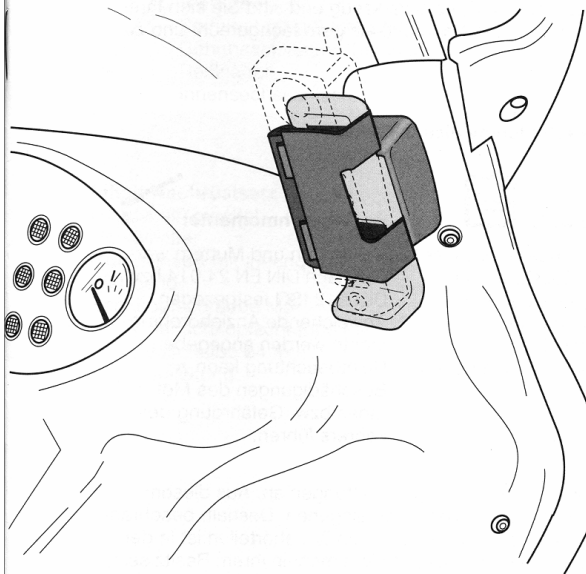

Nachrüstset Handyhalterung für C1
 Retrofit Kit Mobile Phone Holder for C1
 Jeu de conversion de l'étui du téléphone portable pour la C1
 Equipo adicional: soporte de teléfono móvil para C1
 Set incorporabile Reggitelefono per C1
 Uitrustingsset GSM-houder voor C1
 Monteringsset mobiltelefonhållare för C1
 Kit para montagem posterior de suporte de telemóvel para C1
 Σειρά εξαρτημάτων συγκρατήρα κινητού για C1




**Teile und
Zubehör**

Best.-Nr. 01 29 7 659 291 Printed in Germany I.00

Diese Anleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig durchzulesen. BMW übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Mißachten der Einbauvorschriften entstehen.

Auf ein Wort – Sicherheit ist oberstes Gebot. Zubehör an ein Motorrad anbauen macht nicht nur Spaß, Zubehör macht aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle Maschine. Wie steht es mit Ihrem Mechanikerwissen und mit der praktischen Erfahrung? Haben Sie wirklich das erforderliche Spezialwerkzeug und sind Sie sich Ihrer Sache auch wirklich sicher? Ihr BMW Motorrad Händler montiert den Nachrüstset gern fachgerecht und zu einem realen Preis.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:




Vorsichtsregeln und -maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.



Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Motorrades verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluß führen.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Schrauben und Muttern werden nach DIN EN 24 014 bzw. DIN 912 ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Motorrades bzw. Gefährdung des Fahrers führen.

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen an. Aus diesem Grund können wir in dieser Einbauanleitung nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Grundversion des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von Zubehörteilen ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Händler.

Nachrüstset Handyhalterung für C1




Werkzeug

Spiralbohrer $\varnothing$ 3 mm und $\varnothing$ 10 mm
Bohrmaschine mit Tiefenanschlag
Reißnadel
Innensechskantschlüssel 3 mm und 2,5 mm

Inhalt Nachrüstset

Handyhaltersockel	
Handyhalter	
Gummiinsert mit Innengewinde M5	
Klettband	2 Stück
Senkkopfschraube M5	
Linienflanschschraube M4	2 Stück
Unterlegscheibe $\varnothing$ 4 mm	2 Stück
Einbauanleitung	

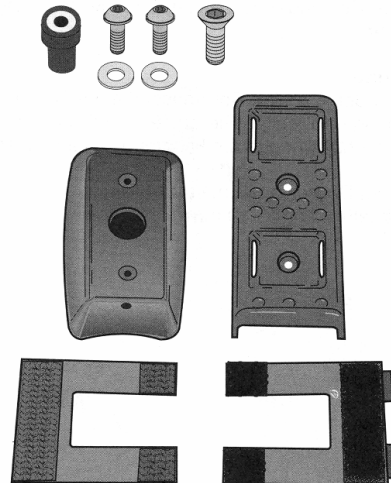

3

1

Die Befestigungsbohrung anbringen



Achtung

Das Fahrzeug abstellen und gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

Die Bohrschablone ① (siehe letzte Seite) ausschneiden und an der rechten Verkleidungskante ② und dem Schraubenkopf ③ ausrichten.


Mit der Reißnadel den Mittelpunkt der Bohrung markieren.



Achtung

Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Tiefenanschlag und stellen Sie diesen auf 5 mm ein, um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.

Mit dem Bohrer $\varnothing$ 3 mm vorbohren, anschließend mit $\varnothing$ 10 mm aufbohren.

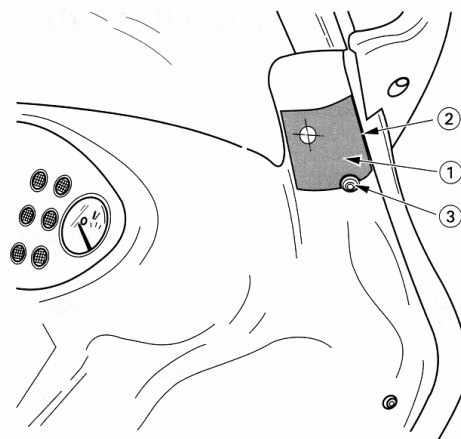

4

2

Den Sockel montieren


Das Gummiinsert ① einstecken.

Den Handyhaltersockel ② mit der Senkkopfschraube M5 ③ anschrauben.



Hinweis

Handys mit stabilem Gürtelclip können mit diesem direkt am Handyhaltersockel befestigt werden.

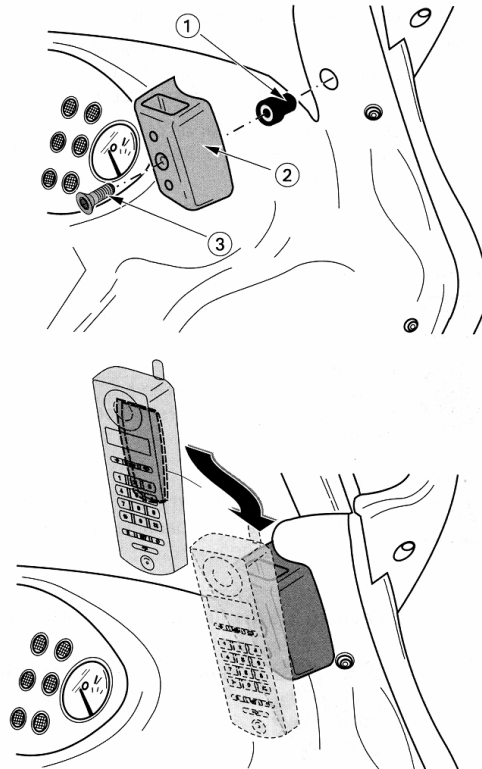

5

3

Den Handyhalter montieren

Den Handyhalter ① mit den beiliegenden Schrauben M5 ② und je einer Unterlegscheibe ③ an den Sockel ④ anschrauben.

Die Klettbänder ⑤ für das Handy so in den Halter einziehen, daß die Verbindungsflächen zueinander zeigen.

Das Handy mit den Klettbändern am Halter befestigen.



Hinweis

Das Klettband so einstellen, daß das Handy nach oben herausgezogen werden kann.




Warnung

Halten Sie zum Telefonieren an.
Telefonieren Sie nie während der Fahrt –
Unfallgefahr!



Hinweis

Nach Montage der Handyhalterung durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.

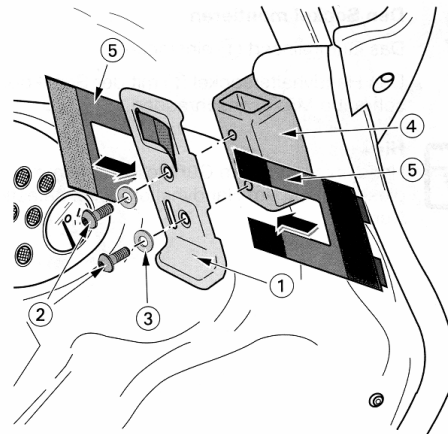

4

Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!



Für den Bereich der BRD gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.



