


Einbauanleitung

Nachrüstsatz Sitzabdeckung für C1

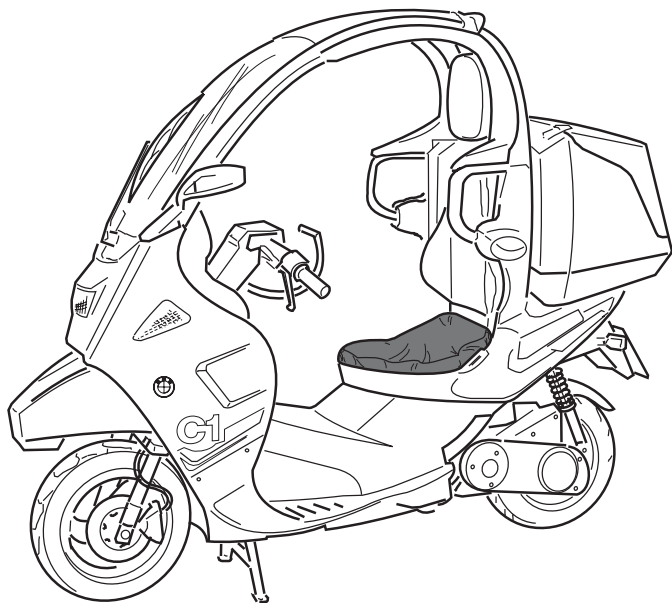


**Teile und
Zubehör**

Diese Anleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig durchzulesen. BMW übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Mißachten der Einbauvorschriften entstehen.

Auf ein Wort – Sicherheit ist oberstes Gebot. Zubehör an ein Motorrad anbauen macht nicht nur Spaß, Zubehör macht aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle Maschine. Wie steht es mit Ihrem Mechanikerwissen und mit der praktischen Erfahrung? Haben Sie wirklich das erforderliche Spezialwerkzeug und sind Sie sich Ihrer Sache auch wirklich sicher? Ihr BMW Motorrad Händler montiert den Nachrüstsatz gern fachgerecht und zu einem realen Preis.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:



Vorsichtsregeln und -maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.



Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Motorrades verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluß führen.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Schrauben und Muttern werden nach DIN EN 24 014 bzw. DIN 912 ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Motorrades bzw. Gefährdung des Fahrers führen.

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen an. Aus diesem Grund können wir in dieser Einbauanleitung nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Grundversion des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von Zubehörteilen ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Händler.

Nachrüstatz Sitzabdeckung für C1



Werkzeug

Innensechskantschlüssel 2,5 mm
Reißnadel
Spiralbohrer $\varnothing$ 3 mm, $\varnothing$ 10 mm
Handbohrmaschine mit Tiefenanschlag

Inhalt Nachrüstatz

Sitzabdeckung

Gummiinsert

Senkkopfschraube



Druckknopfsockel

Einbauanleitung

2 Stück

2 Stück

2 Stück

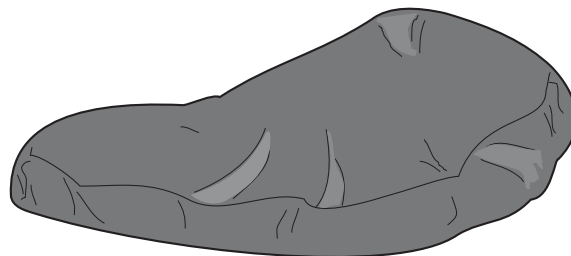

1

Montage der Druckknopfsockel



Achtung

Das Fahrzeug abstellen und gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

Den Sitz ① öffnen.

Die Schablone ② (siehe letzte Seite) ausschneiden und auf der Rückseite des Sitzes wie in der Zeichnung positionieren.

Den Mittelpunkt der Bohrung mit der Reißnadel anzeichnen ①.

Die Schablone umdrehen und die zweite Bohrung entsprechend markieren ②.



Achtung

Der Abstand der Bohrungen darf maximal 228 mm betragen.



Die Löcher für die Gummiinserts mit $\varnothing 3$ mm vorbohren und mit $\varnothing 10$ mm aufbohren.



Achtung

Um Beschädigungen des Sitzes zu vermeiden, verwenden Sie beim Bohren einen Tiefenanschlag und stellen Sie diesen auf ca. 6 mm ein.

Die Gummiinserts ③ einstecken und die Druckknopfsockel ④ mit den Schrauben ⑤ befestigen.

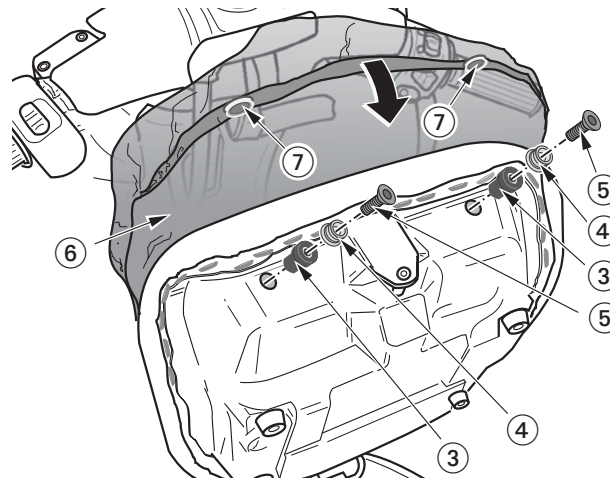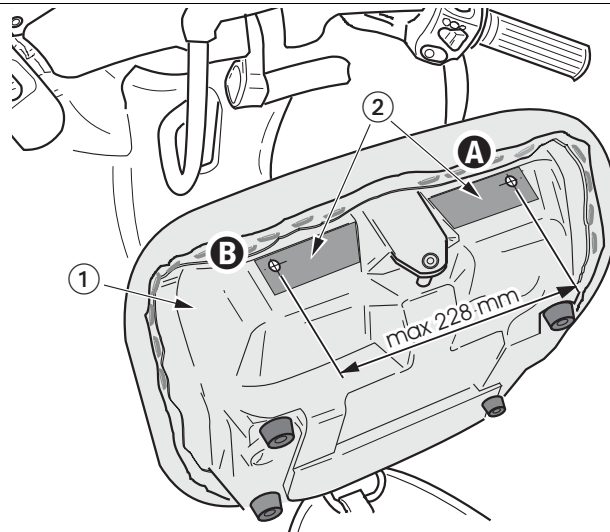

2

Den Sitz abdecken


Den Sitz öffnen und die Abdeckung ⑥ mit den Druckknöpfen ⑦ an den Sockeln befestigen (siehe Pos. ①).

Den Sitz schließen und die Abdeckung über den Sitz ziehen **A**.



Hinweis

Bei Nichtgebrauch wird die Abdeckung zusammengerollt und mit dem aufgenähten Klettstreifen fixiert. Die Abdeckung kann am Sitz verbleiben oder abgenommen werden.

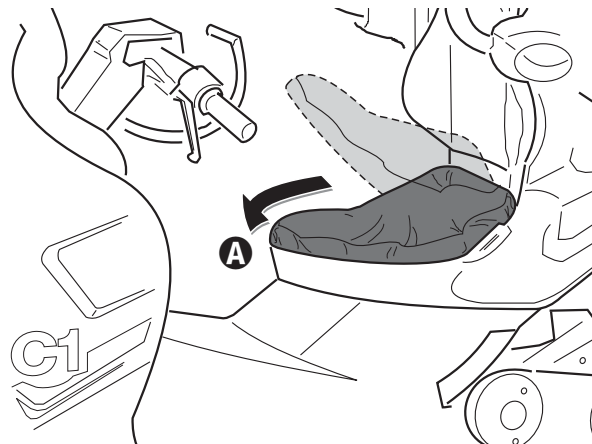

3

Reinigung

Reinigen Sie die Abdeckung bei Bedarf mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dabei nur Wasser oder eine milde Seifenlauge.



Hinweis

Nach Montage der Sitzabdeckung durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.

4


Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen



Für den Bereich der BRD gilt:

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.



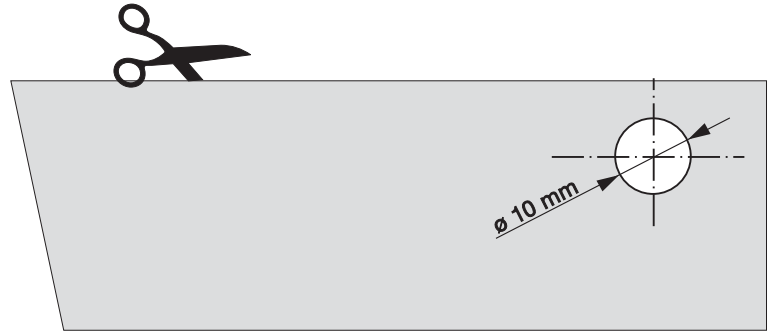

Diese Einbauanleitung ist aus umweltfreundlichem, 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe



© Copyright by:
BMW AG, Abt. UX-VM-1, D-80788 München
Telefon (089) 3 82-4 39 04, Telefax (089) 3 82-3 45 60
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW AG, Abt. UX-VM-1.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck I.00

